



售后服务是产品生命的保证

使用时如有不便之处请与售后服务中心联系! 谢谢合作!

申请故障维修时, 请将产品的型号及出厂编号、故障原因、客户联系方式等详细内容告知维修中心。购买附属配件及其他零件时详情请咨询维修中心。

机器故障维修联系方式



版权所有, 翻版必究。Copyright, All Rights Reserved.

 未莱科技
WINNER TECHNOLOGY

现调饮料机 / 自动咖啡饮料机
Automatic Coffee Beverage Machine

N-41S



使用说明书
USE INSTRUCTION

产品尺寸	360 (w) *680 (H) *460 (D) mm	加热器容量	1.6L
产品重量	19.3KG	制冷器容量	无
电源	AC220V /50HZ	原料桶容量	4只 (A, B, C, D) 各装 1000g
功率	制热1600W	显示屏	LED&FND
加热方式	从常温加热到90-95℃	防止温度过热装置	单金属式 (105℃断开)
制冷方式	无	按键方式	触摸式按键
水箱容量	2L (4L)	适用原料	粉状速溶饮料

粉料机口感设置参考		
类别	出粉设置 (浓度比例)	出水设置
饮料	30 ~ 45	每秒出≈20ml
豆浆	60 ~ 75	

备注：所以机型时间单位均为0.1秒，且所以机型都设有比例记忆（浓度比例）；出水时间设置与粉料设置无关（水量的增减，浓度始终保持一致）。本设置仅供参考，可根据个人口味设置

温馨提示：

1. 水源安装提示：

因本咖啡机加热器工作不能达到沸点温度，请安装使用时，务必使用可饮用水。进水水压0.1mpa-0.3mpa，禁止超过此水压标准使用。

2. 水温设置提示：

0米海拔时，热水沸点为：100℃，温度设定必须低于沸点5℃，

以免加热温度过高，造成水箱沸腾引起设备故障；

列：西藏-拉萨海拔为：3646米，沸点温度为：87℃，加热温度最高值应设定为：82℃；

▪ 使用安全性.....	
1.1 警示.....	
1.2 故障代码.....	
▪ 使用说明.....	
2.1 关于保修期的说明.....	
2.2 安装指导.....	
2.3 功能介绍.....	
2.4 童锁说明.....	
2.5 智能清洗.....	
▪ 设置说明.....	
3.1 进入系统设置.....	
3.2 进行参数设置.....	
3.3 退出系统设置.....	

一、使用安全性：

△水源-本机所需水源必须纯净水或矿泉水（严禁直接使用自来水）；

△电源-本机所需电源必须要使用接地线三插电源；


△卫生-强烈建议每周清洗一次可拆件出料系统；

△机器不得浸入水中

△警告：使用过程中禁止开启注水孔；


△如电源线损坏，为避免危险，须有专业人员更换；

1, 1- 敬示：

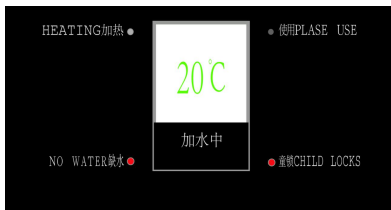


首次开机时显示窗启动中，“缺水灯”和“童锁灯”

会亮起，机器会开始加水工作。

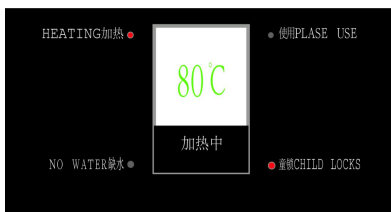

当机器储水箱加满后，“加热灯”会亮起，系统进入加热工作。

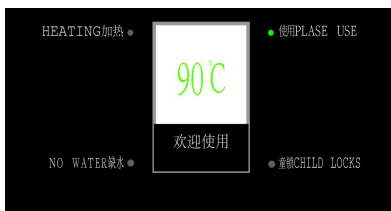

当系统加热到指定温度，“使用灯”亮起，显示“欢迎使用”，

本机可以正常使用。

1, 2 - 故障代码

加水异常：水位传感器及线路故障或进水慢，请检查故障原因。

温感异常：温度探头线路断开，请检查故障原因。

二、使用说明：

2、1- 关于保修期的说明：


用户在正确使用下，本机保修期为一年，因使用不当（即不按照本使用手册指导下使用）不在保修范围内。

【注】本机使用手册需随机携带，当机器转让或出售也请携带；


2、2- 安装指导：

(1) 准备好有接地线三插电源的插座；


(如右图)

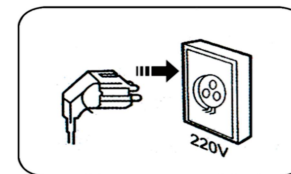


(2) 加水方法；(如下图)

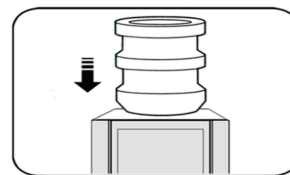

A 上置桶装水

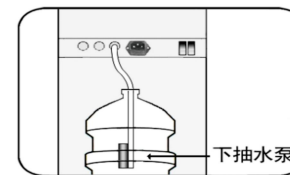


B 下抽式桶装水

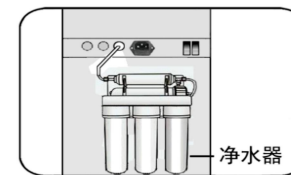


C 连接净水器

(3) 加料方法：(如下图)

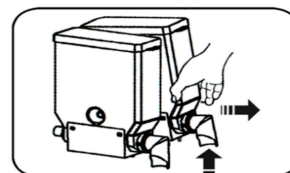


A 取出原料桶

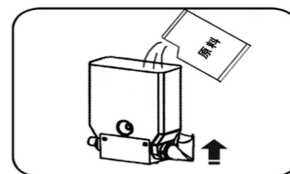

B 添加粉料


⚠ 安装原料桶时，须确保：
* 原料桶后部的旋转轴与“下料电机轴”完全吻合。
* 原料桶前端底部突出部分与底板固定定位孔完全吻合。

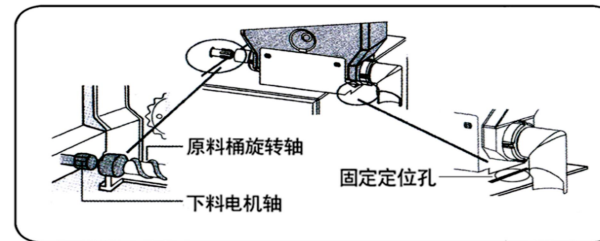

C 安装原料桶


2.3 功能介绍:

本机可制作：4种独立热饮料。

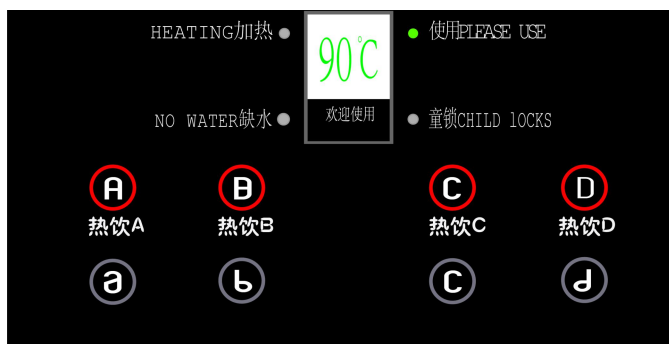


2.4 智能童锁:

操作方式：长按饮料“A”键5秒以上为手动上锁，本机具备自动童锁功能，用户可根据需要进行设定。

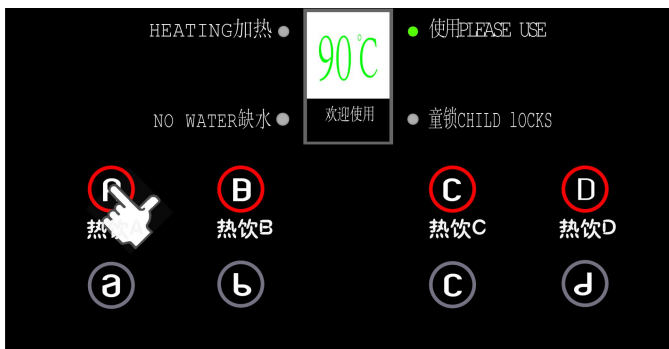


2.5 智能清洗:

本机智能清洗用于搅拌器的清洗作用建议每天清洗一次，操作方式为：同时按“c”键和“d”键3秒，搅拌器ABCD会依次出热水对出料管道进行自动清洗工作；(如下图)

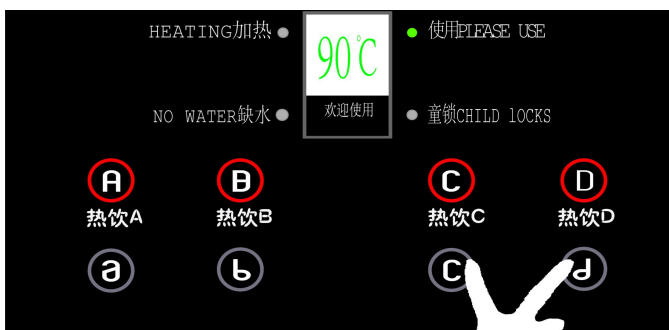


三、设置说明:

3.1 进入系统设置:在显示屏显示“水温xx度”，使用灯亮起时，同时按饮料“A”和饮料“B”键进入设置系统。

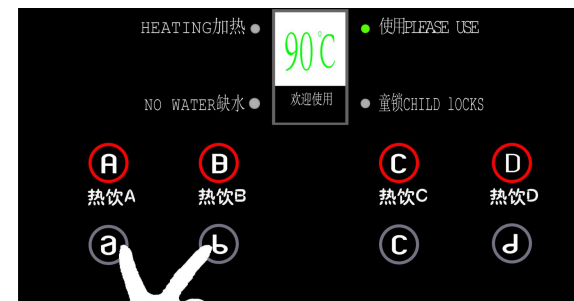

3.2 进入参数设置：设置状态下各按键表示为。

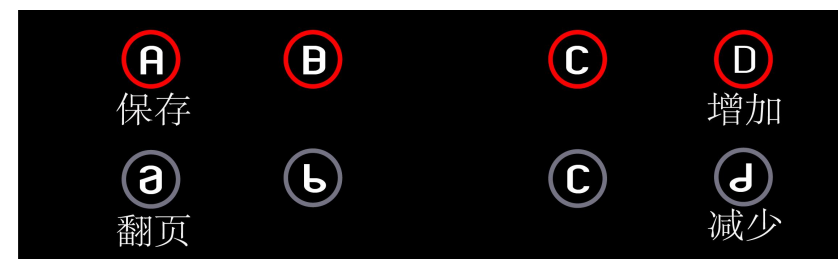

3.3 水量，粉量和温度设置方式:



显示屏显示在“热A键”，后面状态显示“热饮”，表示当前“A饮料”为热饮状态，按“D”或“d”键可调整到“冷饮”或“关”状态（当设置关，对应的“A饮料”按键灯处于熄灭状态）。

备注：这款机器属于单热机请勿调到冷饮，否则机器不出水。



重复按“a”键：选择“水量”，后面数值显示“100”表示当前“A热饮”出水时间10秒（最高30秒），按“D”或“d”键调整“A热饮”出水时间。



重复按“a”键：选择“粉量”，后面数值显示“50”表示当前“A饮料”出粉浓度比例50（最高100），按“D”或“d”键调整“A热饮”出粉浓度。



重复按“a”键：显示屏显示选择在“热B键”代表当前是“B饮料”设置，其设置方式和“A键”饮料相同。
 重复按“a”键：显示屏显示选择在“热C键”代表当前是“C饮料”设置，其设置方式和“A键”饮料相同。
 重复按“a”键：显示屏显示选择在“热D键”代表当前是“D饮料”设置，其设置方式和“A键”饮料相同。
 注意：此款机器只支持热饮，其与“冷A键”、“冷B键”、“冷C键”、“冷D键”请勿进行设置。



重复按“a”键：
 选择热水“高温”，后面数值显示“90”表示当前热水高温上限是“90度”，按“D”或“d”键调整“高温”上限温度(最高 95°C)。
 选择热水“低温”，后面数值显示“75”表示当前热水低温上限是“75度”，按“D”或“d”键调整“低温”上限温度(最低 30°C)。
 备注：低温温度不可高于高温温度两者之间相差必须在6-20度之间。




重复按“a”键：
 选择童锁设置，后面的数值显示“000”表示当前童锁功能为关闭状态，按“D”或“d”键调整自动童锁时间,单位为“秒”，本机默认为000。
 举例：如果童锁时间设置为5，那机器每次在手动解锁后5秒会自动上锁。解锁只要按住“A键”5秒以上听到滴声和童锁灯熄灭代表解锁成功。



重复按“a”键：
 选择测杯功能：按“D”或“d”键调整“关”或“开”。
 备注：若用户选择用透明杯那就请关闭此功能，因为感应器无法测到透明杯。

3.4 保存及退出设置：
 当全部设置完成，长按饮料“A”键3秒以上，系统自动保持设置并退出。

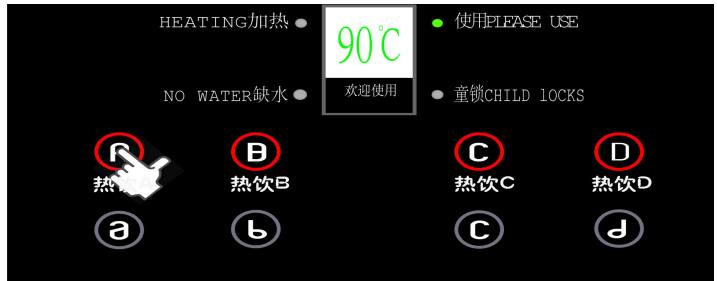

· 正面外观



· 背面外观



背面内部 / Backinside

