




售后服务是产品生命的保证

使用时如有不便之处请与售后服务中心联系! 谢谢合作!

申请故障维修时, 请将产品的型号及出厂编号、故障原因、客户联系方式等详细内容告知维修中心。购买附属配件及其他零件时详情请咨询维修中心。

机器故障维修联系方式

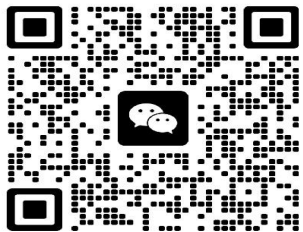

版权所有, 翻版必究。Copyright, All Rights Reserved.



现调饮料机 / 自动咖啡饮料机 Automatic Coffee Beverage Machine

N-30JCW



使用说明书 USE INSTRUCTION

产品规格

产品尺寸	295 (w) *655 (H) *420 (D) mm	加热器容量	1. 6L
产品重量	18. 85KG	制冷器容量	0. 6L
电源	AC220V /50HZ	原料桶容量	3只 (A, B, C) 各装1000g
功率	制热1600W, 制冷85W	显示屏	LED&FND
加热方式	从常温加热到90-95°C	防止温度过热装置	单金属式 (105°C断开)
制冷方式	从常温加冷到10-15°C	按键方式	触摸式按键
水箱容量	2L (4L)	适用原料	粉状速溶饮料

粉料机口感设置参考		
类别	出粉设置 (浓度比例)	出水设置
饮料	30 ~ 45	每秒出≈20ml
豆浆	60 ~ 75	

备注: 所以机型时间单位均为0.1秒, 且所以机型都设有比例记忆 (浓度比例); 出水时间设置与粉料设置无关 (水量的增减, 浓度始终保持一致)。本设置仅供参考, 可根据个人口味设置

温馨提示:

1. 水源安装提示:

因本咖啡机加热器工作不能达到沸点温度, 请安装使用时, 务必使用可饮用水。进水水压 0. 1mpa-0. 3mpa, 禁止超过此水压标准使用。

2. 水温设置提示:

0米海拔时, 热水沸点为: 100°C, 温度设定必须低于沸点5°C,

以免加热温度过高, 造成水箱沸腾引起设备故障;

列: 西藏-拉萨海拔为: 3646米, 沸点温度为: 87°C, 加热温度最高值应设定为: 82°C;

目录

- 使用安全性.....
- 1. 1警示.....
- 1. 2故障代码.....
- 使用说明.....
- 2. 1关于保修期的说明.....
- 2. 2安装指导.....
- 2. 3功能介绍.....
- 2. 4童锁说明.....
- 2. 5智能清洗.....
- 设置说明.....
- 3. 1 进入系统设置.....
- 3. 2 进行参数设置.....
- 3. 3 退出系统设置.....

一、使用安全性：

△水源-本机所需水源必须纯净水或矿泉水（严禁直接使用自来水）；

△电源-本机所需电源必须要使用接地线三插电源；


△卫生-强烈建议每周清洗一次可拆件出料系统；

△机器不得浸入水中

△警告：使用过程中禁止开启注水孔；


△如电源线损坏，为避免危险，须有专业人员更换；

1, 1- 敬示：

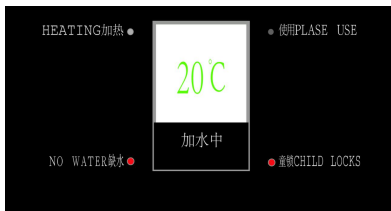


首次开机时显示窗启动中，“缺水灯”和“童锁灯”

会亮起，机器会开始加水工作。

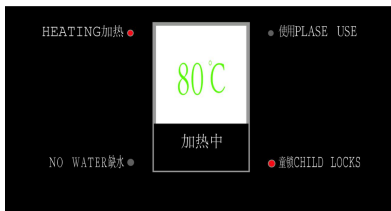

当机器储水箱加满后，“加热灯”会亮起，系统进入加热工作。

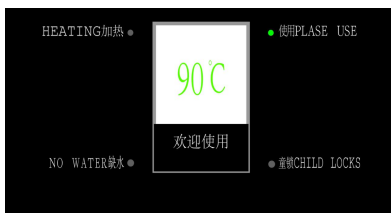

当系统加热到指定温度，“使用灯”亮起，显示“欢迎使用”，

本机可以正常使用。

1, 2 - 故障代码

加水异常：水位传感器及线路故障或进水慢，请检查故障原因。

温感异常：温度探头线路断开，请检查故障原因。

二、使用说明：

2、1- 关于保修期的说明：


用户在正确使用下，本机保修期为一年，因使用不当（即不按照本使用手册指导下使用）不在保修范围内。

【注】本机使用手册需随机携带，当机器转让或出售也请携带；


2、2- 安装指导：

(1) 准备好有接地线三插电源的插座；


(如右图)

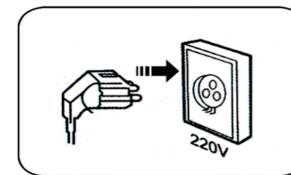


(2) 加水方法；(如下图)

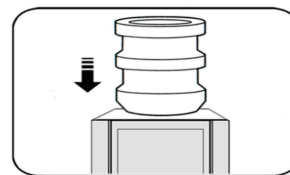

A 上置桶装水

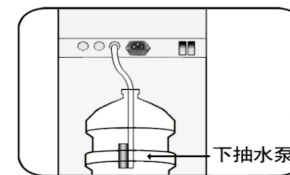


B 下抽式桶装水

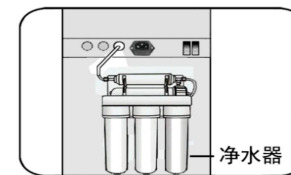


C 连接净水器

(3) 加料方法：(如下图)

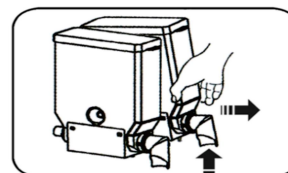


A 取出原料桶

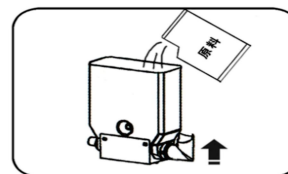

B 添加粉料


⚠ 安装原料桶时，须确保：
* 原料桶后部的旋转轴与“下料电机轴”完全吻合。
* 原料桶前端底部突出部分与底板固定定位孔完全吻合。

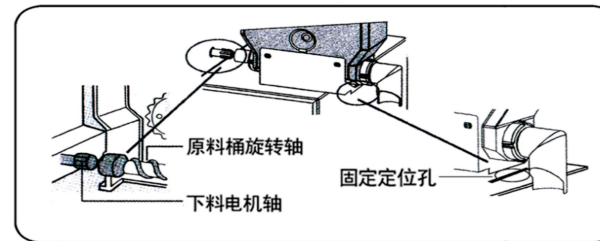

C 安装原料桶


2.3 功能介绍:

本机可制作：3种独立热冷饮料，热水，常温水。

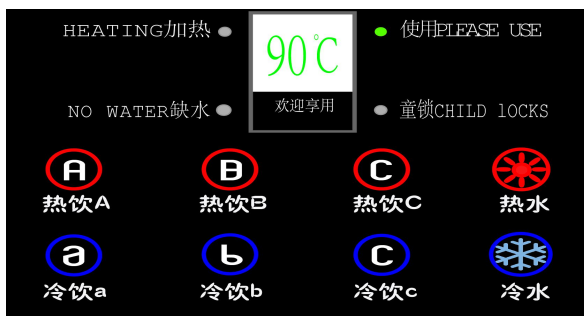


2.4 智能童锁:

操作方式：长按饮料“A”键4秒为手动上锁，本机具备自动童锁功能，用户可根据需要进行设定。

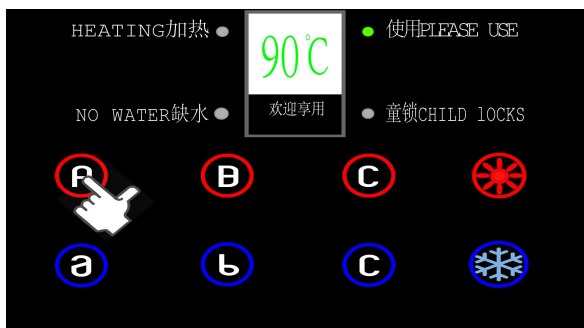


2.5 智能清洗:

本机智能清洗用于搅拌器的清洗作用建议每天清洗一次，操作方式为：按“C”键3秒，搅拌器ABC会依次出热水对出料管道进行自动清洗工作；(如下图)

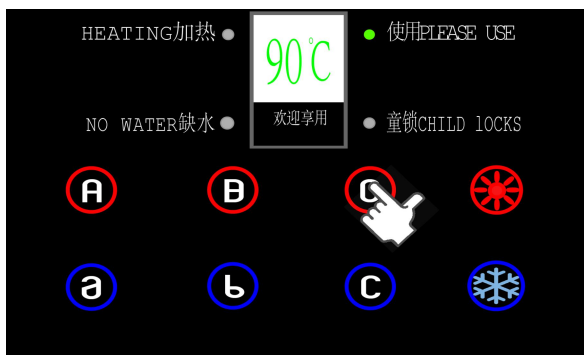


三 设置说明:


3.1 进入系统设置:在显示屏显示“水温xx度”，使用灯亮起时，同时按冷饮料“a”和冷饮料“c”键进入设置系统。

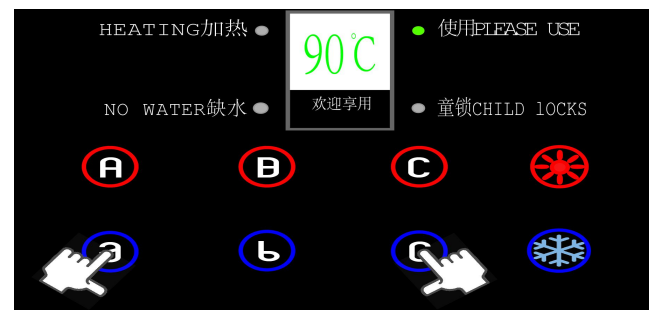


3.2 进入参数设置：设置状态下各按键表示为。

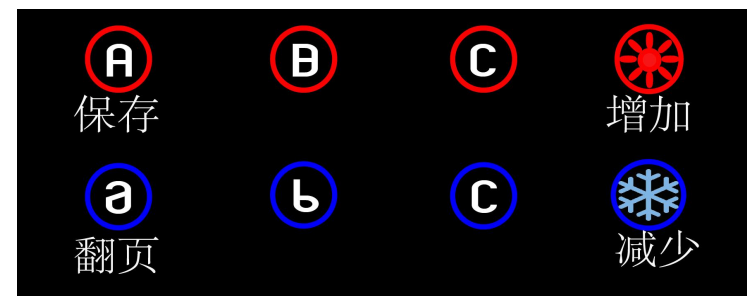

3.3 水量，粉量和温度设置方式：

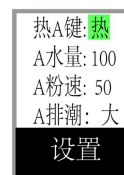

显示屏显示在“热A键”，后面状态显示“热饮”，表示当前“A饮料”为热饮状态，按“热水”或“冷水”键可调整到“开”或“关”状态（当设置关，对应的“A饮料”按键灯处于熄灭状态）。

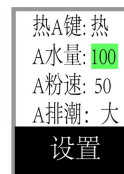

重复按“a”键：选择“水量”，后面数值显示“100”表示当前“A热饮”出水时间10秒（最高30秒），按“热水”或“冷水”键调整“A热饮”出水时间。



重复按“a”键：选择“粉速”，后面数值显示“50”表示当前“A饮料”出粉浓度比例50（最高100），按“热水”或“冷水”键调整“A热饮”出粉浓度。

热B键:热
B水量:100
B粉速:50
B排潮:大
设置

重复按“a”键:显示屏显示选择在“热B键”代表当前是“B饮料”设置,其设置方式和“热A键”饮料相同。
重复按“a”键:显示屏显示选择在“热C键”代表当前是“C饮料”设置,其设置方式和“热A键”饮料相同。冷饮键设置方式也是和热饮键相同。

热水键:开
热水量:100
冷水键:开
冷水量:100
设置

重复按“a”键:显示屏显示选择在“热水键”代表当前是热水设置,按“热水”或“冷水”键调整热水“开”或“关”(当设置关,对应的“热水”按键灯处于熄灭状态)“热水量”无需修改,只要长按热水键会一直出水,松开则会停止出水。
重复按“a”键:显示屏显示选择在“冷水键”代表当前是热水设置,按“热水”或“冷水”键调整冷水“开”或“关”(当设置关,对应的“冷水”按键灯处于熄灭状态)“冷水量”无需修改,只要长按冷水键会一直出水,松开则会停止出水。

高温:85
低温:65
童锁:开
测杯功能:关
设置

重复按“a”键:
选择热水“高温”,后面数值显示“90”表示当前热水高温上限是“90度”,按“热水”或“冷水”键调整“高温”上限温度(最高 95℃)。
选择热水“低温”,后面数值显示“75”表示当前热水低温上限是“75度”,按“热水”或“冷水”键调整“低温”上限温度(最低 30℃)。低于此温度机器会强制加热,加热期间不允许打杯。
备注:低温温度不可高于高温温度两者之间相差建议在6-20度之间。


高温:85
低温:65
童锁:开
测杯功能:关
设置

重复按“a”键:
选择童锁设置,后面的数值显示“000”表示当前童锁功能为关闭状态,按“热水”或“冷水”键调整自动童锁时间,单位为“秒”,本机默认为000。
举例:如果童锁时间设置为5,那机器每次在手动解锁后5秒会自动上锁。解锁只要按住“A键”4秒以上听到滴声和童锁灯熄灭代表解锁成功。

高温:85
低温:65
童锁:开
测杯功能:关
设置

重复按“a”键:
选择测杯功能:按“B”或“C”键调整“关”或“开”。
备注:若用户选择用透明杯那就请关闭此功能,因为感应器无法测到透明杯。

3.4 保存及退出设置: 当全部设置完成,长按饮料“B”键3秒以上,系统自动保持设置并退出。

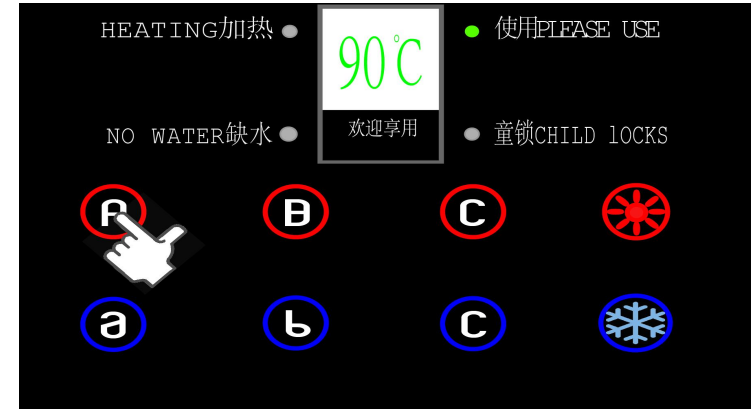


· 正面



· 背面



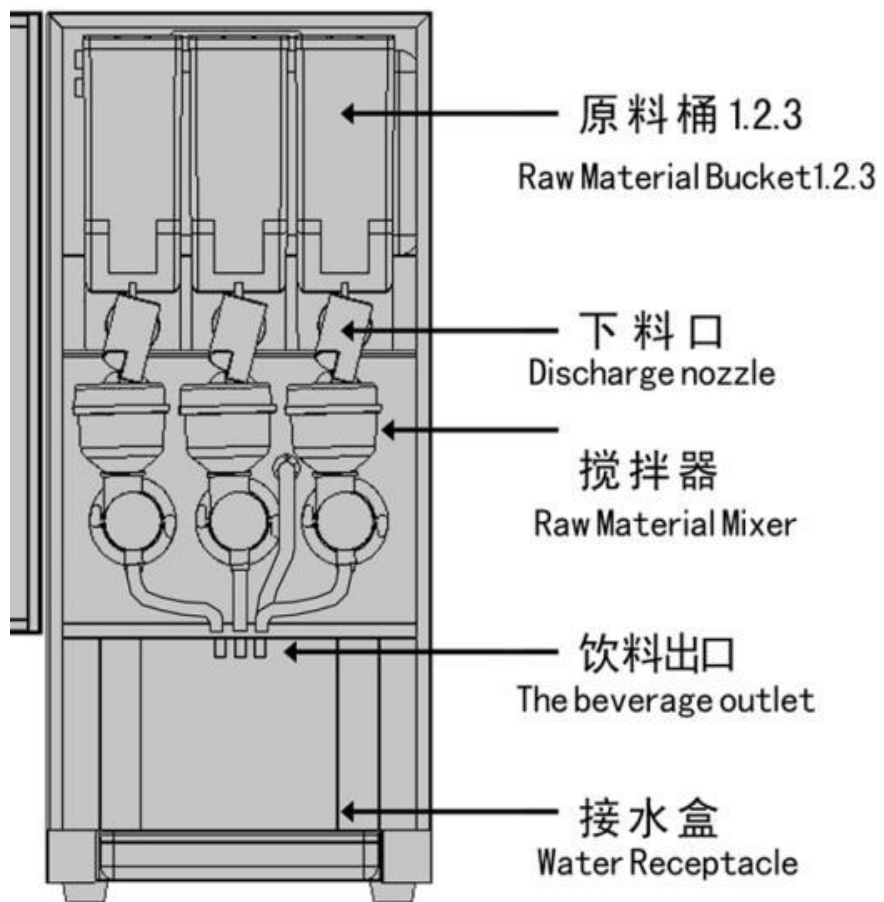

背面内部 / Backinside

