雷克萨斯 系列专用

同轴

# 使用说明书

3D全景行车辅助一体机丨3D HD OMNIVIEW

## ● 360全景界面

### •3D界面预览

### •2D界面预览

### •雷克萨斯中控操作区

**操作提示：**

❶ 通过长按【返回键】3秒可手动进入全景界面

❷ 通过中控台【返回键】或【MENU键】可手动退出全景界面。

❸ 车辆挂前进挡后，显示屏会立即切换到前视视角画面。

❹ 车辆挂倒车挡后，显示屏会立即切换到倒车后视画面。

❺ 通过操作中控台【触摸板】“左滑”、“右滑”进行选择，“按下”确认选择。

## ● 变道辅助功能

❶ 打开“转向灯可视”,打开“流媒体后视镜“时(开启方法请参考后续章节的【设置界面】),打转向灯会进入流媒体后视镜视角,如图:

❷ 打开“转向灯可视”,关闭“流媒体后视镜”时:

◆当行驶速度低于10km/h的时候,打转向灯,会切入前两侧视角,如下图:

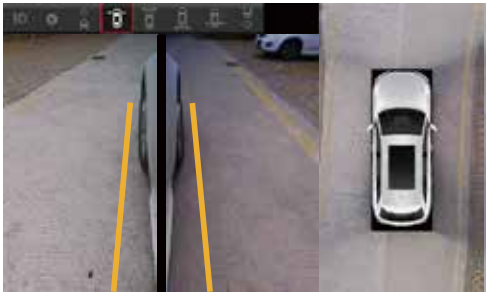

◆当行驶速度高于10km/h的时候,打转向灯,会切入3D视角,如下图:

❸ 如果关闭“转向灯可视”和“流媒体后视”时,则打转向灯,无反应。

## 设置界面

| | |
|---|---|
| 记录仪 | 用于进入记录仪操作界面。 |
| 查看版本 | 用于查看版 本信息。 |
| 流媒体后视镜 | 打开时（如果转向灯可视打开），打转向将显示流媒体后视镜视角。 |
| 转向灯可视 | 打开时（如果流媒体后视镜关闭），打转向将根据车速切换相应的视角。 |
| 退出全景速度 | 10km/h，速度高于 10 km/h 退出全景。 |
| | 20km/h，速度高于 20 km/h 退出全景。 |
| | 40km/h，速度高于 40 km/h 退出全景。 |
| 格式化 | 格式化存储。 |
| 其他设置 | 系统复位：重新启动本系统；<br>时间设置：设置日期时间。 |

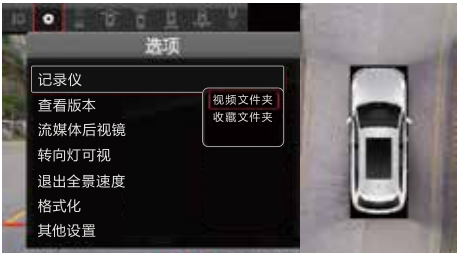


| | |
|---|---|
| 记录仪 | 用于进入记录仪操作界面。 |
| 本地存储 | 观看本地存储器的影像，本地存储容量为 16GB，可保存大约 1.5 小时左右的数据。 |
| U 盘存储 | 观看外部存储器上保存的文件。鉴于一般市面上U盘读写性能达不到需求，强烈推荐用SSD的固态硬盘，本产品可支持1TB以内的容量（包含1TB）。1TB的容量大约可以保存100个小时左右的数据。在使用前，请在电脑上进行格式化，文件系统选择exFat，分配单元大小选择128KB。 |
| 视频文件夹 | 存储一般录制的文件，会被自动覆盖掉。 |
| 收藏文件夹 | 存储想要长时间保存的文件。如果有遇到特别重要的文件，不想被系统自动覆盖掉，可以在回放界面，点击右下角的图标，选择“收藏文件”，即可保护改文件，因为不会被自动删除，建议不要收藏超过10个文件，否则会大量占用录像空间。 |

当改变存储器时，需要在“校正菜单”里面选择“存储设置”，可以联系安装技术进入“校正菜单”设置。无论是本地存储还是U盘存储，都会产生文件碎片，导致录像性能下降，建议每隔一段时间做一次格式化，容量小时间隔一个月，容量大时，间隔半年。

## ● 记录仪界面

### ●录影与回放

系统开机会自动进行录影，并在左上角显示一个（每隔一秒会闪一次的）红色点状图标“●”，红色就表示正在录影；如果为绿色“●”，表示没有录影。

**点击设置界面下的【记录仪】-[本地存储/ U盘存储】-【视频文件夹】，将会切换到录影列表界面，如图：**

**>. 录影列表操作提示：**

| | |
|---|---|
| 【触摸板】“左滑” | 光标向左移动。 |
| 【触摸板】“右滑” | 光标向右移动。 |
| 【触摸板】“按下” | 执行当前光标下的操作。 |

## ●录影播放

### ❶ 回放主界面

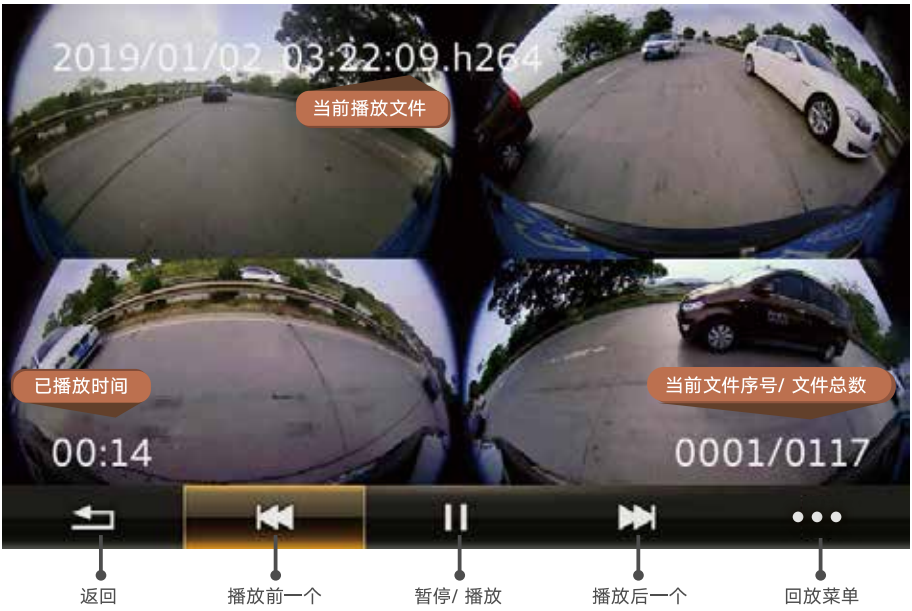


### ❷ 回放菜单界面

| | |
|---|---|
| 删除当前 | 删除当前文件。 |
| 删除所有 | 删除所有录像文件。 |
| 格式化 | 格式化存储设备（清除包含被保护文件在内的所有文件）。 |
| 收藏文件 | 收藏该文件，将文件保存到收藏文件夹。 |
| 导出到U盘 | 将选中时间段文件从本地存储导出到U盘中，同时拷贝4个摄像头的文件，拷贝时间依赖于U盘的读写速度，大约1分钟左右。在电脑上查看时，推荐使用PotPlayer播放器。 |
| 取 消 | 退出菜单。 |

## ● 保养说明及其他使用事项

◆ 本机电路板布局非常密集，非专业人员请勿擅自拆开本机。

◆ 镜头的清洁程度对成像品质有决定性的影响。本机在出厂时都经过严格的清洁作业流程，用户尽量避免用手直接接触镜头表面。当用户在使用过程中发现镜头表面有污垢或指纹后，可用专业麂皮、眼镜布或柔软的纸巾进行擦拭，必要时可配以酒精进行清洁处理。

内容发生变更时，恕不另行通知，敬请见谅！