



售后服务是产品生命的保证

使用时如有不便之处请与售后服务中心联系! 谢谢合作!

申请故障维修时, 请将产品的型号及出厂编号、故障原因、客户联系方式等详细内容告知维修中心。购买附属配件及其他零件时详情请咨询维修中心。

机器故障维修联系方式



版权所有, 翻版必究。Copyright, All Rights Reserved.



WINNER TECHNOLOGY

## 现调饮料机 / 自动咖啡饮料机 Automatic Coffee Beverage Machine

N-215



# 使用说明书 USE INSTRUCTION

产品规格

产品尺寸	210 (w) *655 (H) *465 (D) mm	加热器容量	1.6L
产品重量	14KG	制冷器容量	无
电源	AC220V /50HZ	原料桶容量	2只 (A, B) 各装1000g
功率	制热1600W	显示屏	LED&FND
加热方式	从常温加热到90-95°C	防止温度过热装置	单金属式 (105°C断开)
制冷方式	无	按键方式	触摸式按键
水箱容量	2L (4L)	适用原料	粉状速溶饮料

粉料机口感设置参考		
类别	出粉设置 (浓度比例)	出水设置
饮料	30 ~ 45	每秒出≈20ml
豆浆	60 ~ 75	

备注：所以机型时间单位均为0.1秒，且所以机型都设有比例记忆（浓度比例）；出水时间设置与粉料设置无关（水量的增减，浓度始终保持一致）。本设置仅供参考，可根据个人口味设置

温馨提示：

1. 水源安装提示：

因本咖啡机加热器工作不能达到沸点温度，请安装使用时，务必使用可饮用水。进水水压0.1mpa-0.3mpa，禁止超过此水压标准使用。

2. 水温设置提示：

0米海拔时，热水沸点为：100°C，温度设定必须低于沸点5°C，

以免加热温度过高，造成水箱沸腾引起设备故障；

列：西藏-拉萨海拔为：3646米，沸点温度为：87°C，加热温度最高值应设定为：82°C；


目录

- 使用安全性.....
- 1.1 警示.....
- 1.2 故障代码.....
- 使用说明.....
- 2.1 关于保修期的说明.....
- 2.2 安装指导.....
- 2.3 功能介绍.....
- 2.4 童锁说明.....
- 2.5 智能清洗.....
- 设置说明.....
- 3.1 进入系统设置.....


## 一、使用安全性：

- △水源-本机所需水源必须纯净水或矿泉水（严禁直接使用自来水）；
- △电源-本机所需电源必须要使用接地线三插电源；
- △卫生-强烈建议每周清洗一次可拆件出料系统；
- △机器不得浸入水中
- △警告：使用过程中禁止开启注水孔；
- △如电源线损坏，为避免危险，须有专业人员更换；


### 1, 1- 敬示：

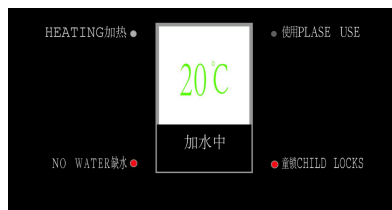

首次开机时显示窗启动中，“缺水灯”和“童锁灯”会亮起，机器会开始加水工作。

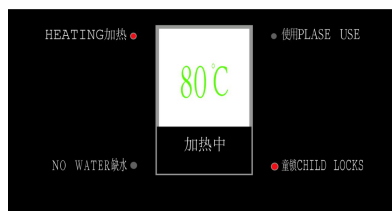

当机器储水箱加满后，“加热灯”会亮起，系统进入加热工作。

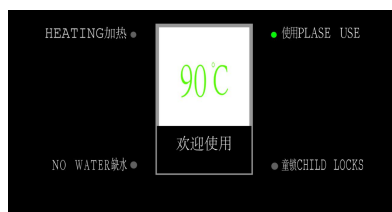

当系统加热到指定温度，“使用灯”亮起，显示“欢迎使用”，本机可以正常使用。

### 1, 2 - 故障代码

加水异常：水位传感器及线路故障或进水慢，请检查故障原因。

温感异常：温度探头线路断开，请检查故障原因。

## 二、使用说明：

### 2、1- 关于保修期的说明：


用户在正确使用下，本机保修期为一年，因使用不当（即不按照本使用手册指导下使用）不在保修范围内。

【注】本机使用手册需随机携带，当机器转让或出售也请携带；


### 2、2- 安装指导：

(1) 准备好有接地线三插电源的插座；


(如右图)

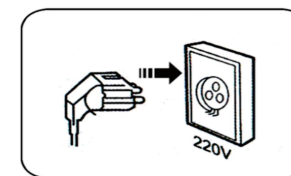

(2) 加水方法；(如下图)

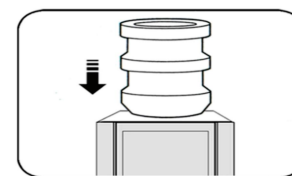

A 上置桶装水

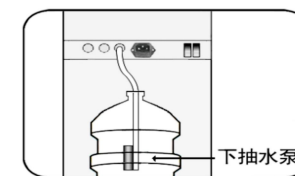


B 下抽式桶装水




C 连接净水器

(3) 加料方法：(如下图)

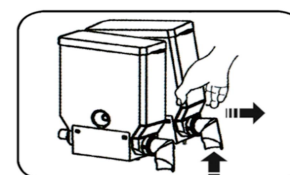


A 取出原料桶

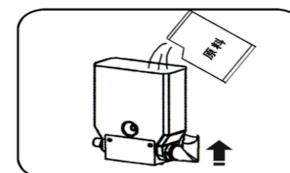

B 添加粉料


- ⚠ 安装原料桶时，须确保：**
- \* 原料桶后部的旋转轴与“下料电机轴”完全吻合。
  - \* 原料桶前端底部突出部分与底板固定定位孔完全吻合。

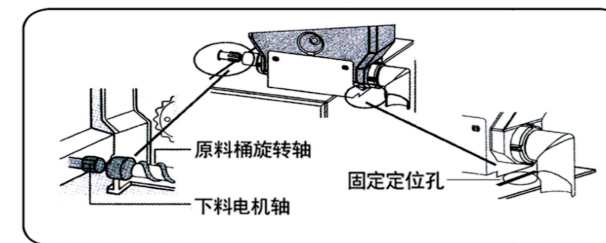

C 安装原料桶


## 2.3 功能介绍:

本机可制作：2种独立热饮料。

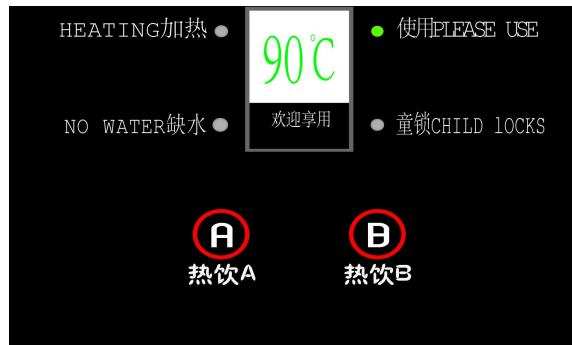


## 2.4 智能童锁:

操作方式：长按饮料“A”键7秒为手动上锁，本机具备自动童锁功能，用户可根据需要进行设定。

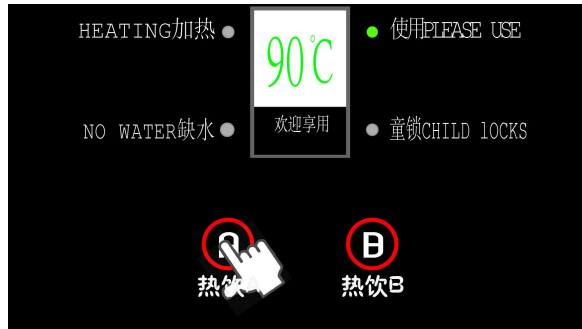

## 2.5 智能清洗:

本机智能清洗用于搅拌器的清洗作用建议每天清洗一次，操作方式为：按“B”键6秒，搅拌器AB会依次出热水对出料管道进行自动清洗工作；(如下图)

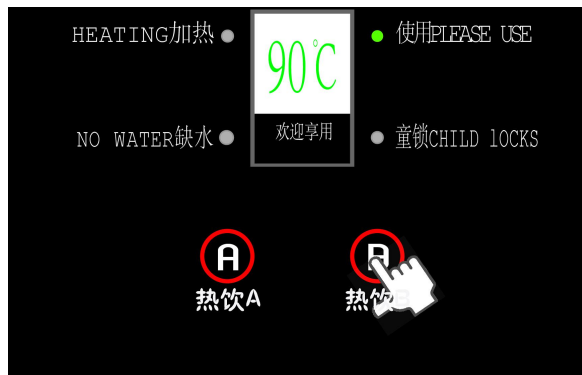

## 三、设置说明:

3.1 系统设置: 此款机型设置必须通过微信小程序蓝牙设置。操作方式如下图。



1. 手机微信搜索“嘉申电子”公众号


2. 点击关注公众号

3. 点击左下角获取授权。



4. 点击蓝牙版，授权成功后选择关闭界面。 5. 在小程序选择界面选择“蓝牙版”

6. 点击微信头像授权登录

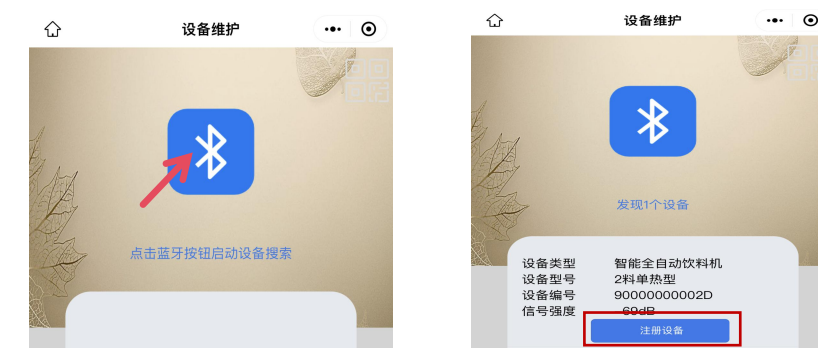

5. 点击蓝牙图标搜索设备

6. 点击注册设备进行连接。


### 7. 根据需要进行对应的设置

配方设置 	温度设置 
探杯功能-关 	面板功能-开 
通道锁定 	自动童锁-关 
配额功能-关 	杯数统计 
排潮风速 	设备清洗 
设备检测 	移除设备 
返回搜索页 	退出登陆 

### · 正面外观



### · 背面外观

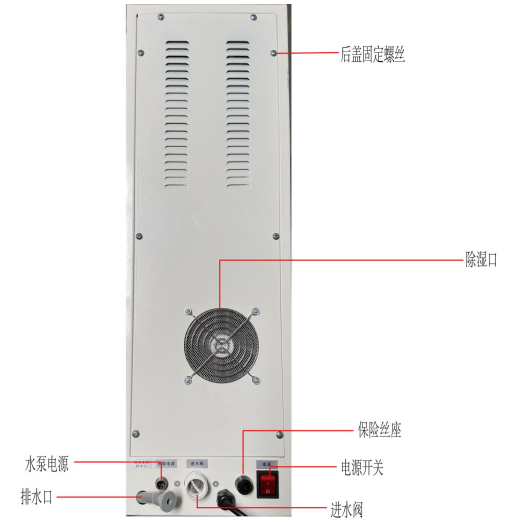

### 背面内部 / Back inside

